Revêtement du montant D (véhicules avec ventilation du compartiment passagers ou climatiseur): dépose

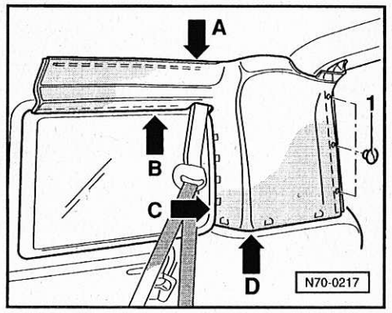

- Déposer le revêtement du renfort arrière de pavillon ⇒ page 70-37.
- Déposer le revêtement supérieur du montant B (côté porte coulissante) ⇒ page 70-19.
- Déposer le revêtement du montant C (côté porte coulissante) ⇒ page 70-28.

◄ – Dévisser les obturateurs -1- ou les extraire en faisant levier à l'aide d'un tournevis.

- Déclipser le revêtement en respectant l'ordre suivant:
  - ♦ le long du ciel prémoulé -flèche A-
  - ♦ renfort de pavillon -flèche B-
  - ♦ à l'avant du montant D -flèche C-
  - ♦ décrocher la partie inférieure -flèche D-

Revêtement du montant D (véhicules avec ventilation du compartiment passagers ou climatiseur): repose

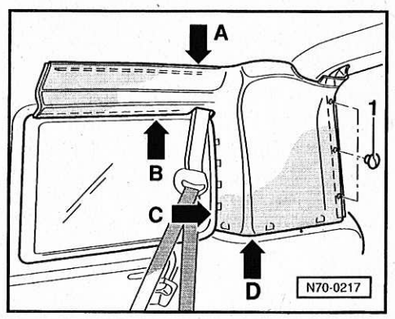

◄ – Accrocher tout d'abord la partie inférieure du revêtement -flèche D- et mettre le revêtement en position de montage.

- Clipser le revêtement du montant D dans les agrafes du renfort de pavillon -flèche A- et sur le pourtour de la fenêtre -flèches B et C-.
- Positionner correctement le joint au niveau du hayon.
- Enfoncer les obturateurs -1-.

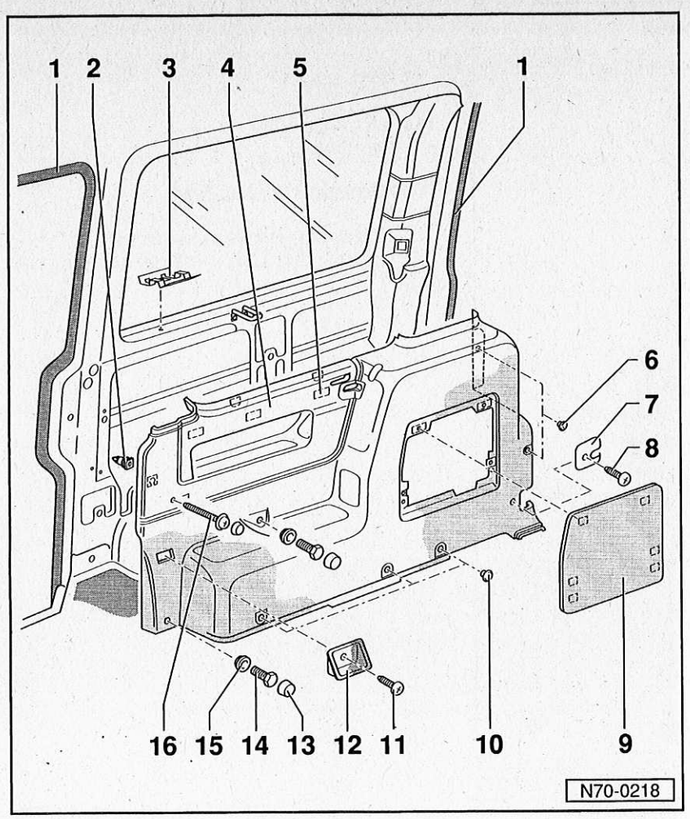

Revêtement prémoulé du panneau latéral arrière, côté porte coulissante (véhicules avec ventilation du compartiment passagers ou climatiseur) – vue d'ensemble du montage

1 - Joint
- ♦ Après avoir remonté le revêtement prémoulé du panneau latéral arrière, positionner correctement le joint

2 - Clip
- ♦ En deux pièces
- ♦ Au montage, mettre en place la douille dans le trou de fixation du montant C et la goupille dans le revêtement

3 - Agrafe
- ♦ Plusieurs clips sont disposés le long du rebord de la fenêtre

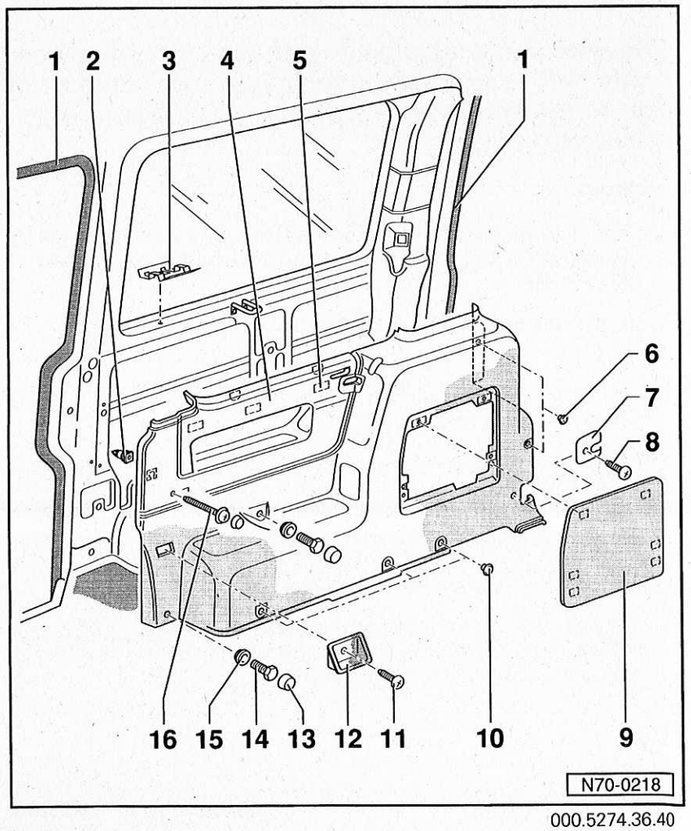

4 - Revêtement prémoulé du panneau latéral arrière
- ♦ Déposer et reposer ⇒ page 10

5 - Clip
- ♦ Sur la face arrière
- ♦ Plusieurs clips sont disposés le long du rebord de la fenêtre

6 - Obturateur

7 - Cache des cales de guidage

8 - Vis à empreinte cruciforme

9 - Cache

10 - Obturateur

11 - Vis à empreinte cruciforme

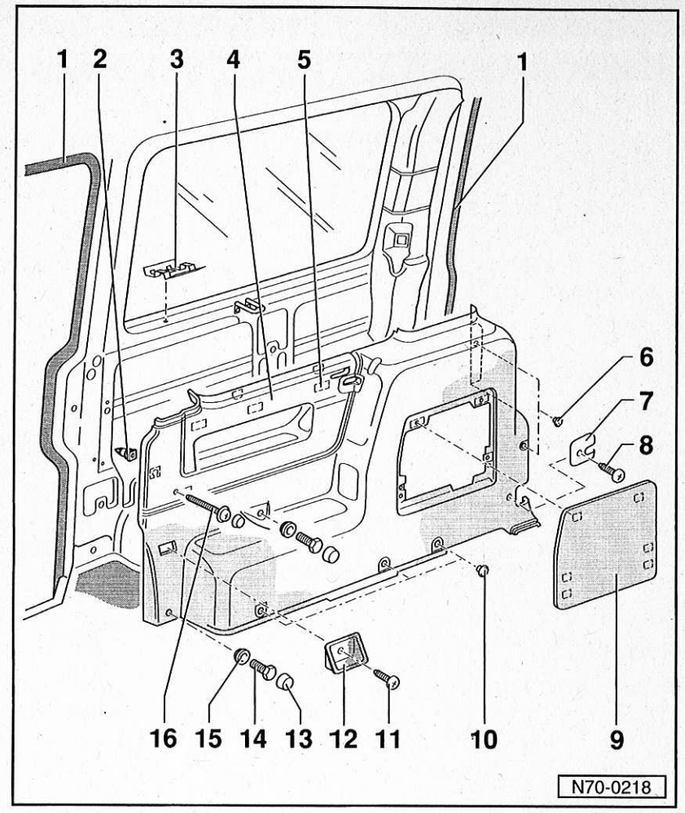

12 - Guidage de sangle avec obturateur

13 - Capuchon

14 - Vis six pans
♦ 40 Nm

15 - Douille d'écartement

16 - Vis à empreinte cruciforme
♦ Avec rondelle entretoise et capuchon

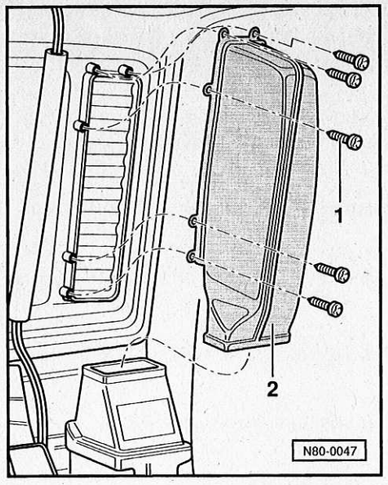

◄ – Dévisser les vis à empreinte cruciforme -1- et enlever le conduit d'entrée d'air -2-.

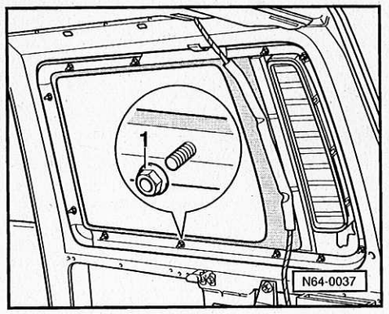

◄ – Dévisser les écrous six pans -1- et enlever la glace latérale du véhicule.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse.

Respecter impérativement le couple de serrage des écrous six pans (2,2 Nm) et veiller au bon positionnement des joints des guidages d'air.

Revêtement prémoulé du panneau latéral arrière, côté porte coulissante (véhicules avec ventilation du compartiment passagers ou climatiseur): dépose et repose

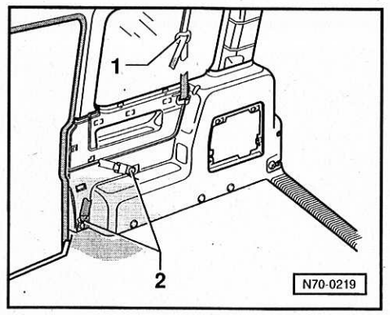

Dépose

– Selon l'équipement du véhicule, déposer si nécessaire les sièges ou banquettes ⇒ page 72-7 et le plateau de chargement/couchette ⇒ page 70-103.

– Déposer le revêtement du renfort arrière de pavillon ⇒ page 70-37.

– Déposer le revêtement supérieur du montant B (côté porte coulissante) ⇒ page 70-19.

– Déposer le revêtement du montant C (côté porte coulissante) ⇒ page 70-28.

– Déposer le revêtement du montant D ⇒ page 5.

– Détacher le cache du seuil de chargement du côté droit.

◄ – Dévisser la ferrure d'inversion -1- et les ferrures d'ancrage -2- ou, sur les véhicules sans ceinture de sécurité, uniquement les vis de fixation avec les bagues d'écartement.

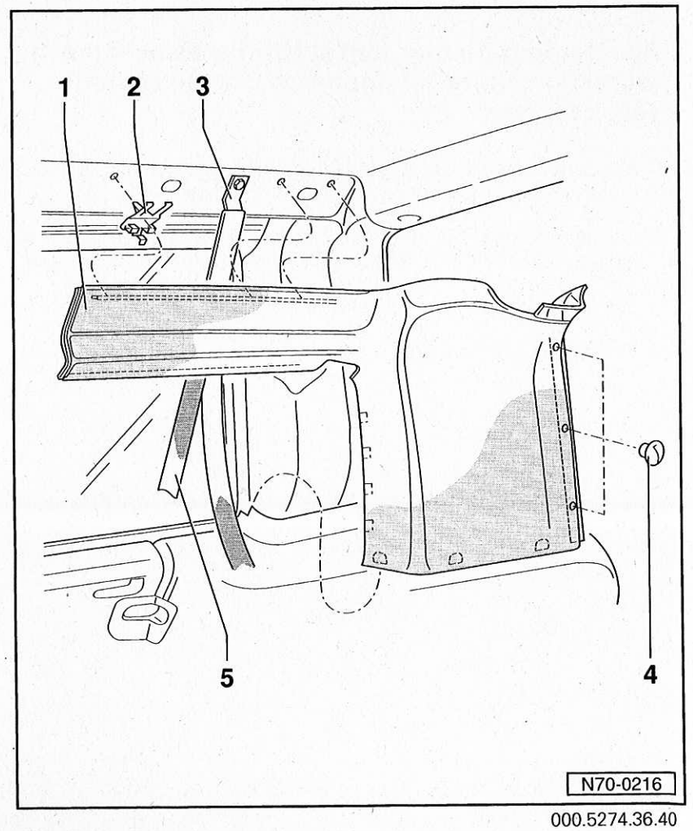

Revêtements des montants et des panneaux latéraux

Revêtement du montant D (véhicules avec ventilation du compartiment passagers ou climatiseur) – vue d'ensemble du montage

1 - Revêtement du montant D
♦ Déposer ⇒ page 5
♦ Reposer ⇒ page 6

2 - Agrafe

3 - Ferrure d'inversion de la ceinture de sécurité
♦ Est vissée sur renfort de pavillon au moyen d'une vis six pans (40 Nm)

4 - Obturateur

5 - Ceinture de sécurité

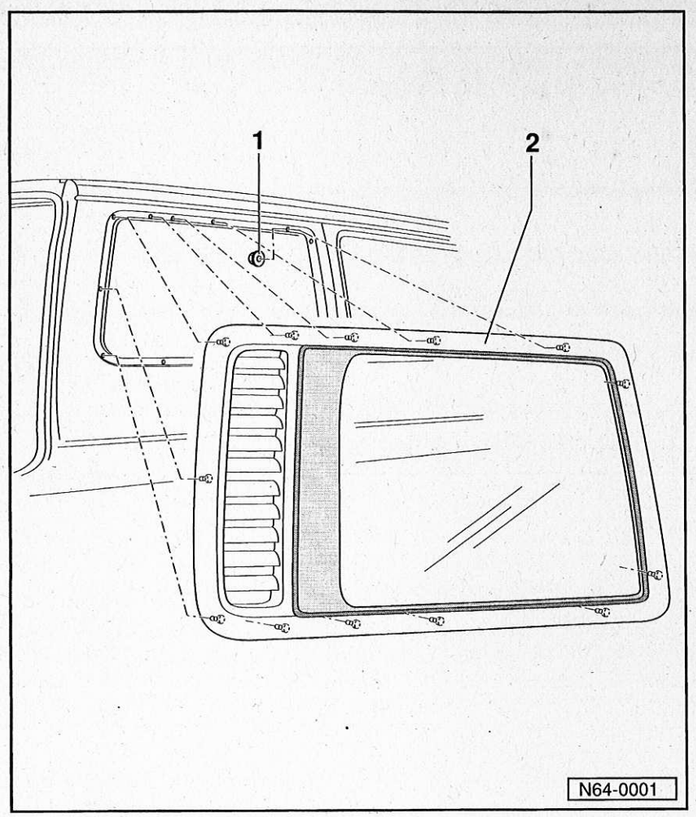

Glaces vissées

Glace latérale avec ouïe d'entrée d'air – vue d'ensemble du montage

Nota:

Pour déposer la glace latérale, déposer au préalable les revêtements prémoulés et les pièces de la ventilation du compartiment passagers.

1 - Ecrou à six pans
- ♦ 2,2 Nm

2 - Glace latérale avec ouïe d'entrée d'air
- ♦ Avec goujon fileté pour la fixation sur le véhicule
- ♦ Déposer et reposer ⇒ page 2

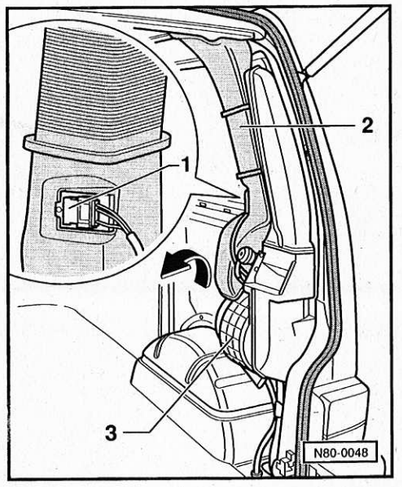

Glace latérale avec ouïe d'entrée d'air: dépose et repose

Dépose

- Selon l'équipement du véhicule, déposer si nécessaire les sièges ou banquettes ⇒ page 72-7 et le plateau de chargement/couchette ⇒ page 70-103.
- Déposer le revêtement du renfort arrière de pavillon ⇒ page 70-37.
- Déposer le revêtement supérieur du montant B (côté porte coulissante) ⇒ page 70-19.
- Déposer le revêtement du montant C (côté porte coulissante) ⇒ page 70-28.
- Déposer le revêtement du montant D ⇒ page 5.
- Déposer le revêtement prémoulé du panneau latéral arrière, côté porte coulissante (véhicules avec ventilation du compartiment passagers ou climatiseur) ⇒ page10.

◄ – Débrancher la connexion à fiche électrique -1-.

- Soulever le guidage d'air -2- et le déposer de la prise d'air -3- en le faisant basculer -flèche-.
- Extraire par le bas le guidage d'air -2- du ciel prémoulé.

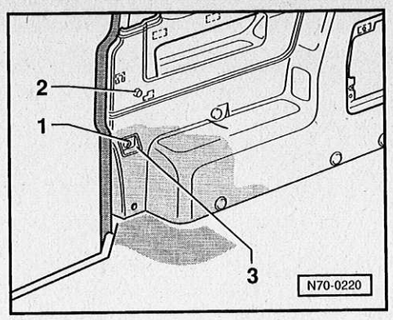

◄ – Dévisser les vis à empreinte cruciforme -1- et -2- (avec capuchon) et enlever le guidage de sangle -3- avec obturateur ou ceinture de sécurité.

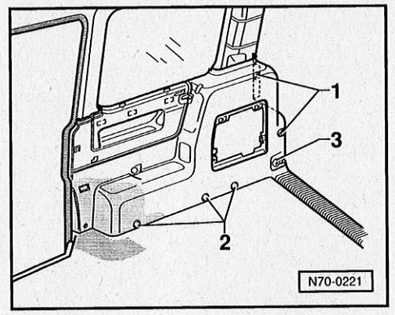

◄ – Dévisser les obturateurs -1- et -2- ou les extraire en faisant levier à l'aide d'un tournevis.

– Dévisser le cache des cales de guidage -3-.

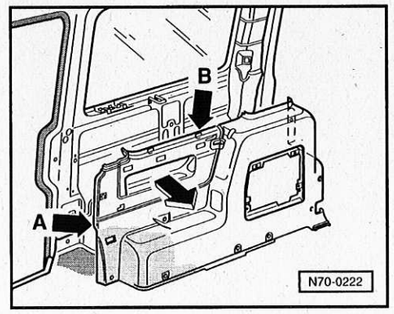

◄ – Déclipser le revêtement prémoulé du côté de la porte coulissante -flèche A- et le long du profil de renfort de la fenêtre -flèche B-.

– Détacher le revêtement prémoulé du panneau latéral -flèche-.

– Déposer l'enrouleur automatique de ceinture et débrancher la connexion à fiche du haut-parleur (si le véhicule en est équipé).

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse.

– Après avoir remonté le revêtement prémoulé du panneau latéral arrière, veiller à ce que les joints du hayon et de la porte coulissante soient correctement positionnés.

Service.

Information Technique du Manuel de Réparation

Transporter 1991 ▶

Brochure **Carrosserie – Travaux de montage Edition 12.92**

Marquer dans le tableau des groupes de réparation

Groupe de réparation 64, 70 **Information N° 6**

Concerne: véhicules équipés de ventilation du compartiment passagers ou climatiseur

Sujet

Cette Information Technique décrit la dépose et la repose de la glace latérale avec ouïe d'entrée d'air pour la ventilation du compartiment passagers ainsi que la dépose et la repose des revêtements des montants et des panneaux latéraux sur les véhicules équipés d'une ventilation du compartiment passagers ou d'un climatiseur.

Sommaire	Information Technique page	Brochure à partir de la page
Glaces vissées	1	64-21
- Glace latérale avec ouïe d'entrée d'air – vue d'ensemble du montage	1	-
- Glace latérale avec ouïe d'entrée d'air: dépose et repose	2	-
Revêtements des montants et des panneaux latéraux	4	70-11
- Revêtement du montant D (véhicules avec ventilation du compartiment passagers ou climatiseur) – vue d'ensemble du montage	4	-
- Revêtement du montant D (véhicules avec ventilation du compartiment passagers ou climatiseur): dépose	5	-
- Revêtement du montant D (véhicules avec ventilation du compartiment passagers ou climatiseur): repose	6	-
- Revêtement prémoulé du panneau latéral arrière, côté porte coulissante (véhicules avec ventilation du compartiment passagers ou climatiseur) – vue d'ensemble du montage	7	-
- Revêtement prémoulé du panneau latéral arrière, côté porte coulissante (véhicules avec ventilation du compartiment passagers ou climatiseur): dépose et repose	10	-

380/384/–

Imprimé en Allemagne 000.5274.36.40 **Edition Information:** 05.95